


SUNGROW

Clean power for all

3-fazowe zasilanie hybrydowe

SH5.0RT / SH6.0RT / SH8.0RT / SH10RT


MONTAŻ I ROZRUCH
- AKUMULATOR LG | BYD

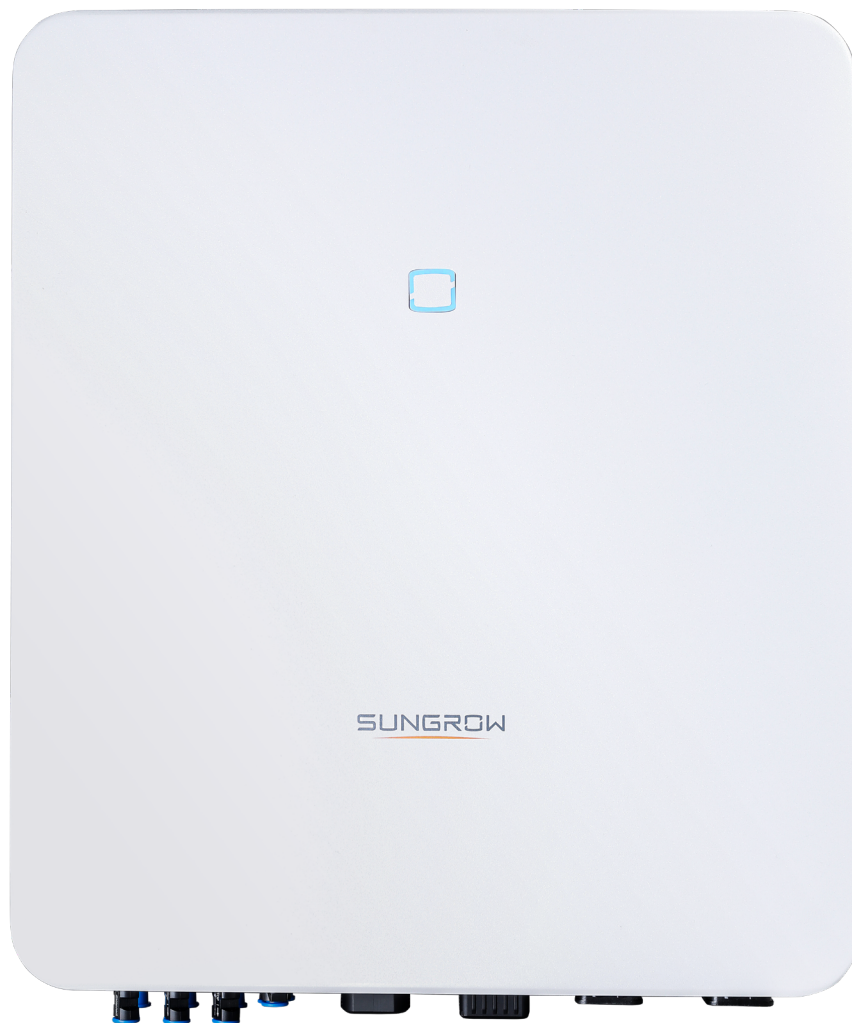




MONTAŻ I ROZRUCH – AKUMULATOR LG


1 OTWÓRZ AKUMULATOR

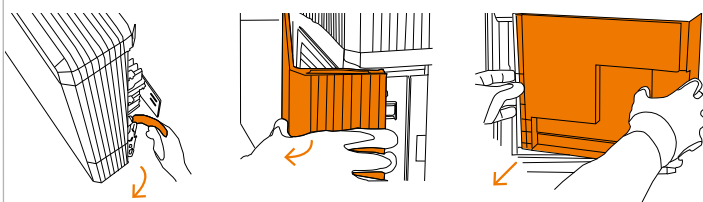


2 PODŁĄCZ PRZEWODY ZASILANIA

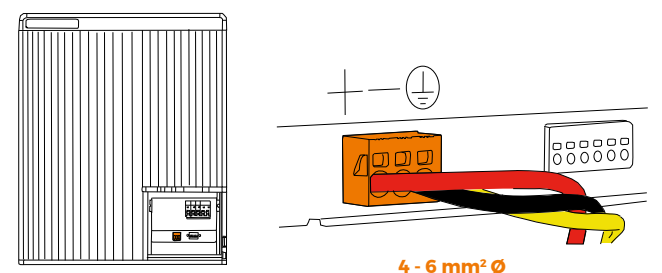


3 SPRAWDŹ BIEGUNOWOŚĆ PRZEWODÓW

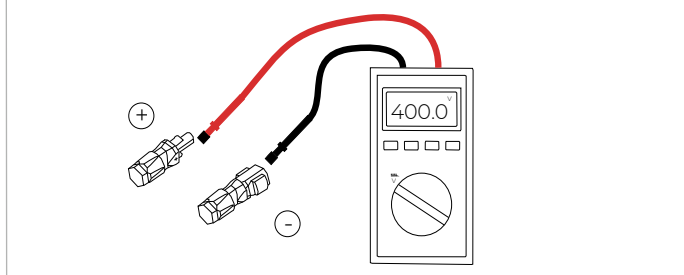


4 PODŁĄCZ ZŁĄCZE SUNCLIX

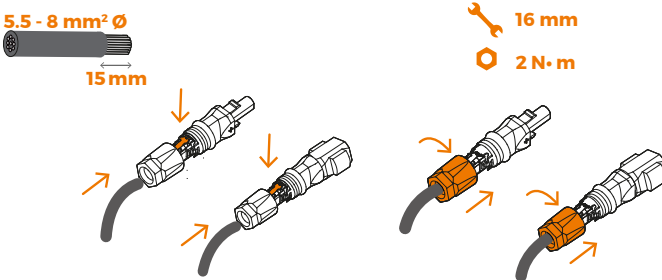


5 PODŁĄCZ FAŁOWNIK

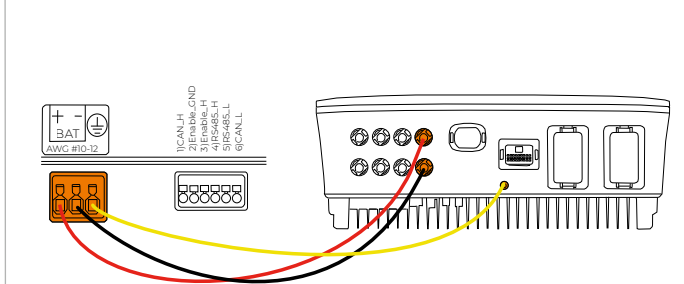


6 PODŁĄCZ PRZEWODY KOMUNIKACYJNE

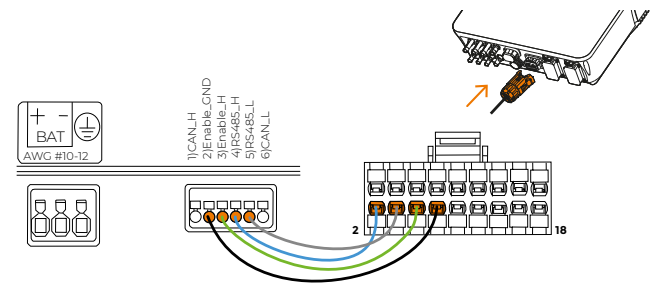

7 WŁĄCZ AKUMULATOR

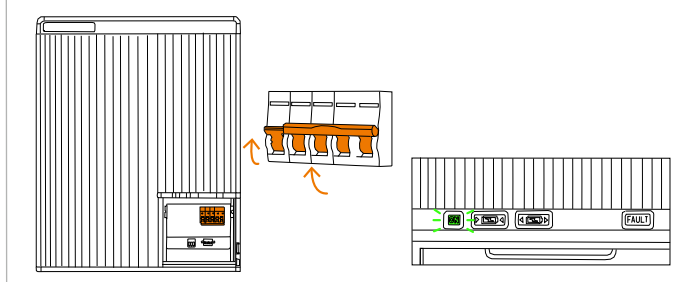


8 OTWÓRZ APLIKACJĘ iSolarCloud

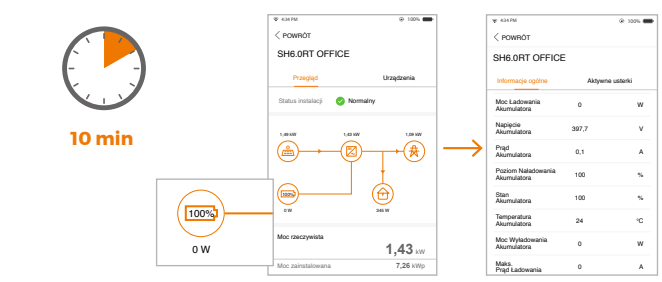




MONTAŻ I ROZRUCH – AKUMULATOR BYD


1 PODŁĄCZ PRZEWODY ZASILANIA

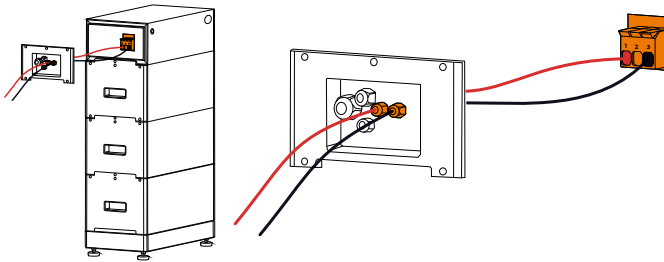


2 PODŁĄCZ PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY

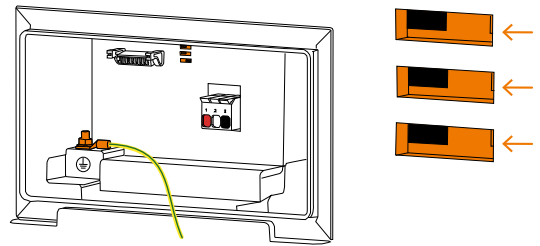


3 SPRAWDŹ BIEGUNOWOŚĆ

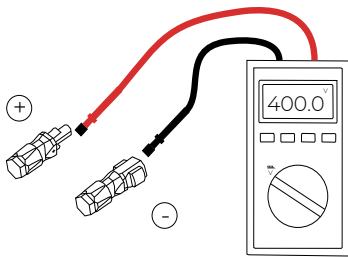


4 PODŁĄCZ ZŁĄCZE SUNCLIX

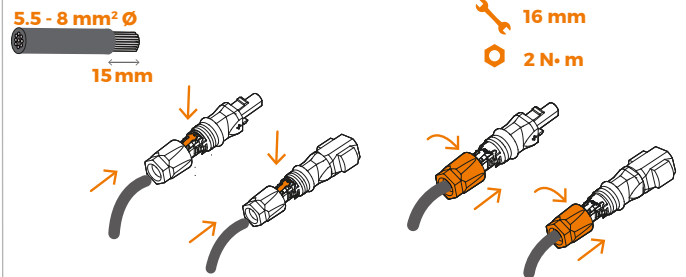


5 PODŁĄCZ PRZEWODY KOMUNIKACYJNE

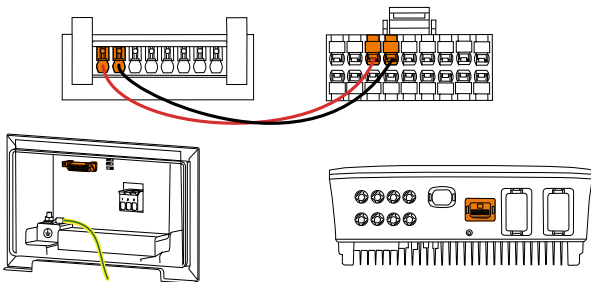

6 WŁĄCZ AKUMULATOR

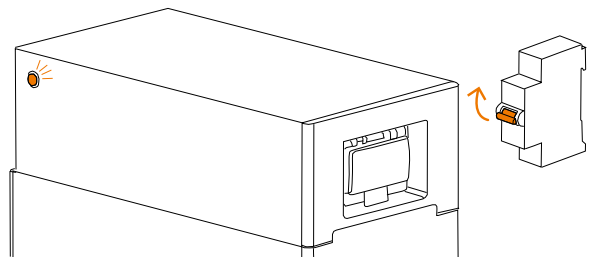

7 USTAW BYD Be Connect

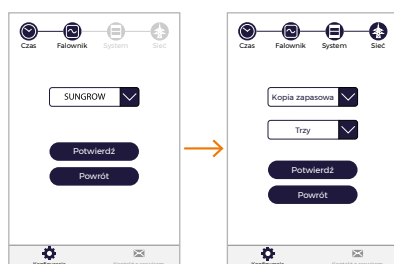

8 OTWÓRZ APLIKACJĘ iSolarCloud

